


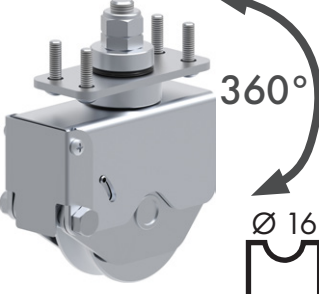
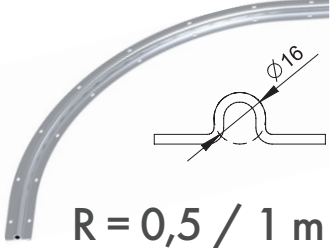


KIT RADIUS - PUERTA EN ESQUINA KIT RADIUS - CORNER GATE



Kit de accesorios en acero galvanizado para puerta panelable

Corner gate kit with galvanised steel accessories

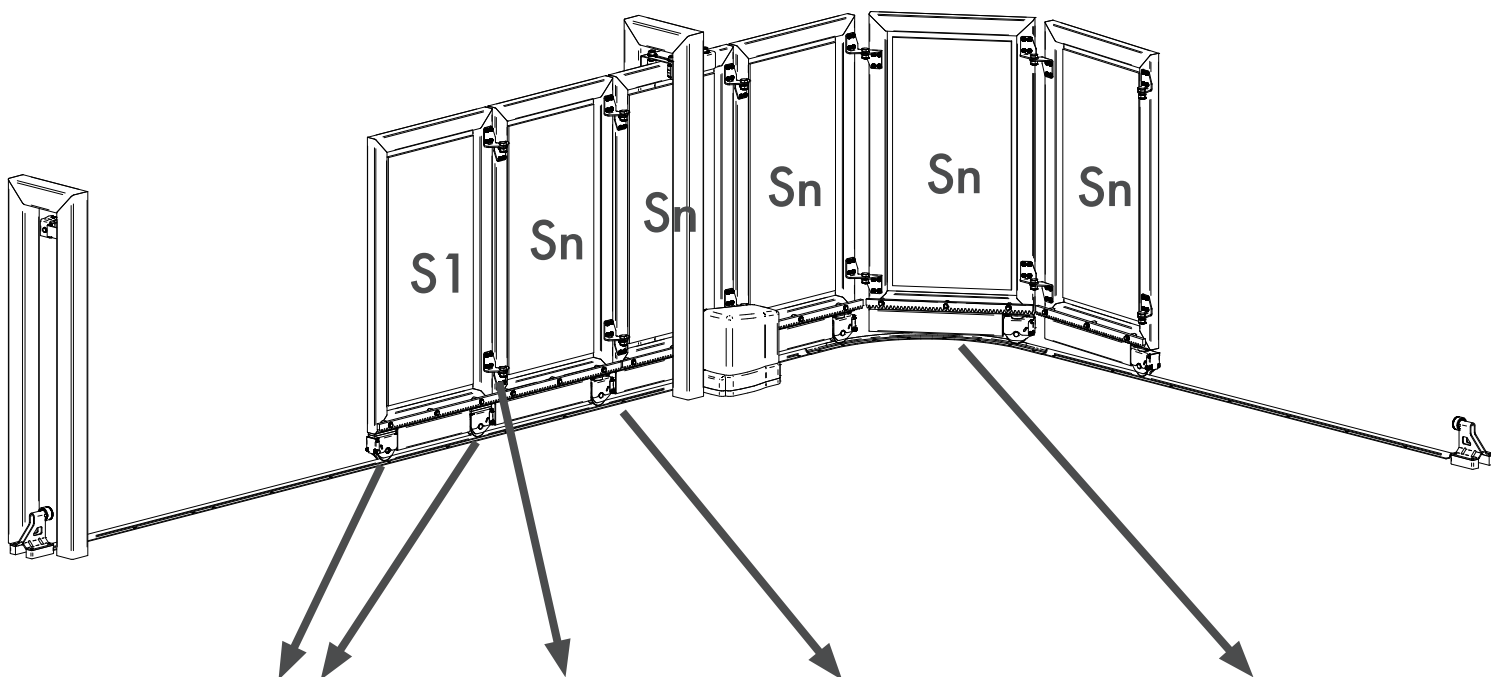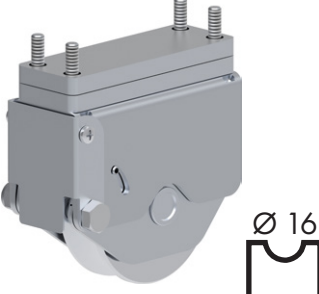

 <p>Ø 16</p>		 <p>360°</p> <p>Ø 16</p>	 <p>R = 0,5 / 1 m</p>
<p>Hoja S1 con Ruedas fijas Leaf S1 with fixed wheels</p>	<p>Pernios Hinges</p>	<p>Hoja S2 con ruedas giratorias Leaf Sn with rotating wheel</p>	<p>Carril curvado Curved rail</p>

KA8103 KIT HOJA PRINCIPAL S1 / KIT MAIN LEAF S1



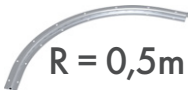

<p>KA8103.050</p>	<p>Carril curvado R 0,50 m / Curved rail R 0,50 m Hojas da 0,4 a 0,75 m / Leaves from 0,4 to 0,75 m</p>	 <p>R = 0,5m</p>
<p>KA8103.100</p>	<p>Carril curvado R 1 m / Curved rail R 1 m Hojas da 0,4 a 1,5 m / Leaves from 0,4 to 1,5 m</p>	 <p>R = 1m</p>

KA8103.001 KIT HOJA SECUNDARIA Sn / KIT SECONDARY LEAF Sn



LISTA DE COMPONENTES
COMPONENTS

KA8103.050/.100 KIT HOJA PRINCIPAL S1 / KIT MAIN LEAF S1
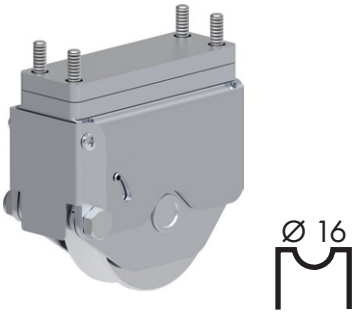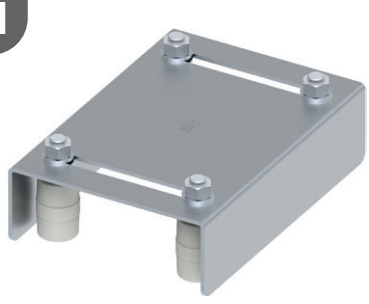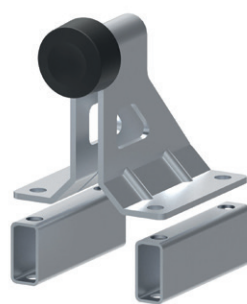
<p>x2</p>  <p>Ø 16</p>	<p>x1</p> 	<p>x2</p> 
<p>VA1321.075</p>	<p>VA3205.B40</p>	<p>VA4112.125</p>
<p>x1</p>  <p>R = 0,5 / 1 m</p>		
<p>VA2312</p>		

KA8103.001 KIT HOJA SECUNDARIA Sn / KIT SECONDARY LEAF Sn

<p>x1</p>  <p>Ø 16</p>	<p>x2</p> 	<p>x2</p> 
<p>VA1322.075</p>	<p>VL4600.135</p>	<p>plantilla de perforacion/ drilling template</p>





ARTÍCULOS RELACIONADOS

Conéctese a nuestra pagina web para conocer los diferentes tipos y tamaños disponibles

RELATED ARTICLES

Click on our website for other related items

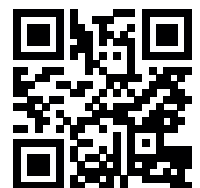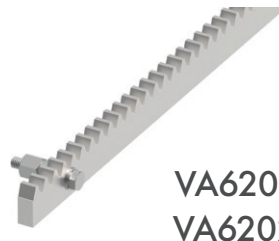





DIMENSIONAMIENTO
DIMENSIONING




PESO DE HOJA LEAF WEIGHT	PESO DE PUERTA MAX GATE WEIGHT	ESPESOR DE TUBULAR T TUBULAR THICKNESS T
min 15 - max 100 Kg	500 Kg	min 40 - max 80 mm

S1 = Hoja principal = siempre 1 pieza
Main Leaf = always 1 PIECE

Sn = Hojas secundarias
Secondary leaves

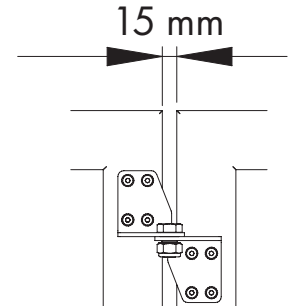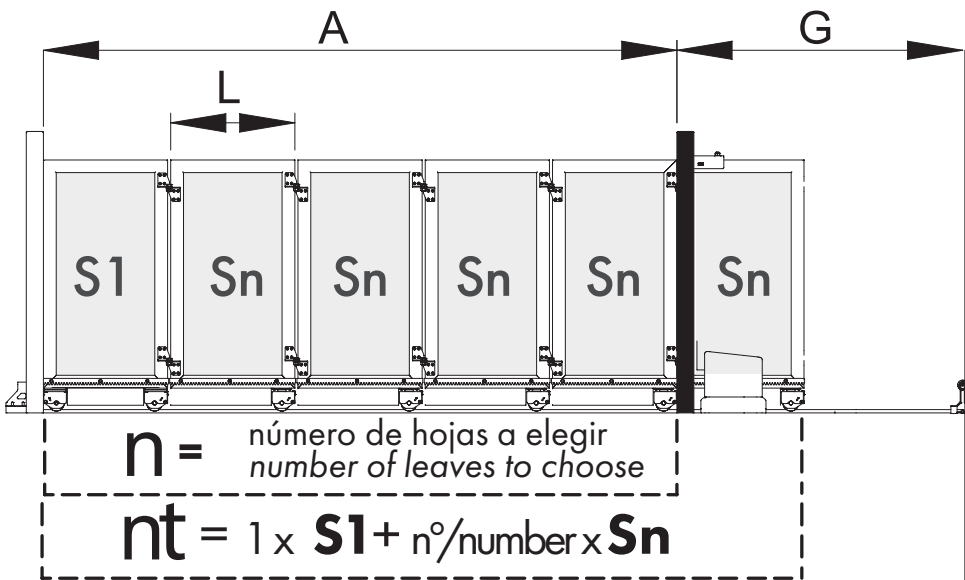

$E \text{ min } 0,35\text{m}/\text{max} = L$

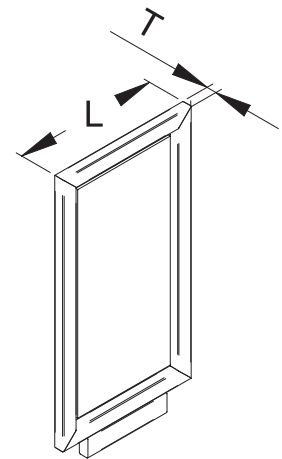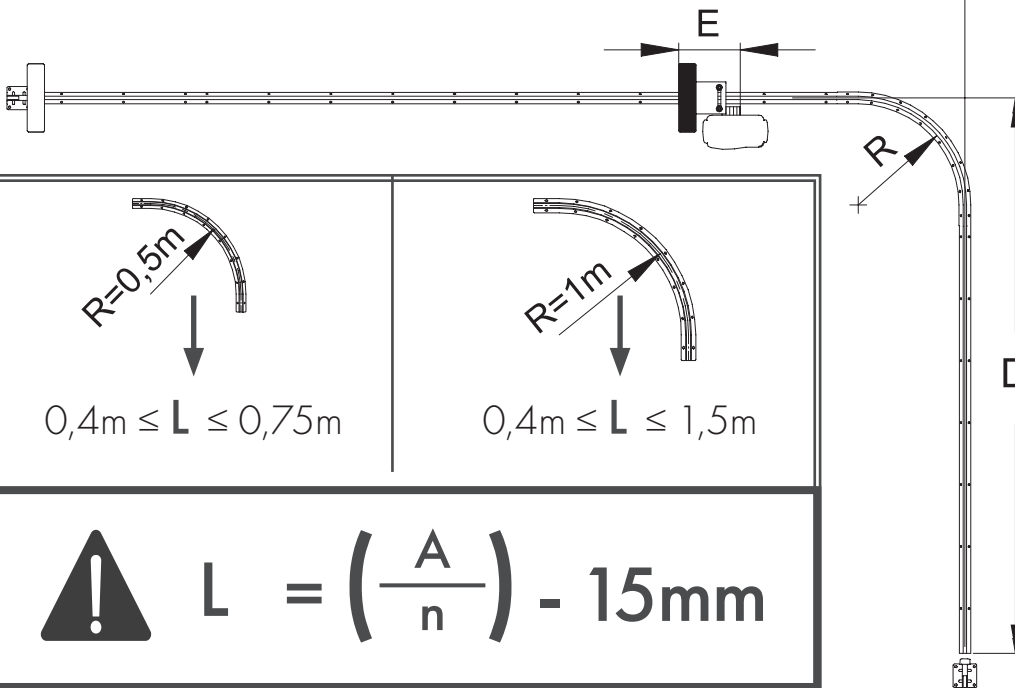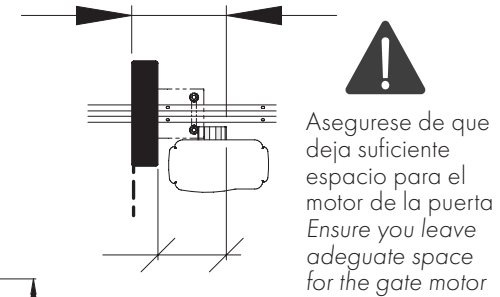

! $L = \left(\frac{A}{n} \right) - 15\text{mm}$

$G = L + E + R$
 $D = A - E - 0,2\text{m}$

$G = L + E + R$
 $D = A - E - 0,4\text{m}$



Advertencia:

Aumente o disminuya "n" para obtener valores de "L" compatibles. Use hojas cortas y railes curvados $R=0,5$, para obtener valores "G" ($L \sim 0,4\text{m}$ e $E = 0,35\text{m}$); ~D depende de los valores A-L y del radio "R" seleccionado.

Warning:



Raise or lower n to obtain compatible L values. Use short leaves and curved rails $R=0,5$ to obtain G values ($L \sim 0,4\text{m}$ e $E = 0,35\text{m}$); D depends on A-L values and on the radius R chosen

LEYENDA / LEGENDA

- A = apertura / opening
- G = cantidad de espacio detrás de la apertura / amount of space behind the opening
- E = distancia entre el motor de la puerta y la columna / distance between the gate motor and column
- R = radio de curva / radius of curve
- L = longitud de hoja / leaf length
- D = espacio lateral para el carril / lateral space for the rail
- T = grosor de la hoja / leaf thickness
- nt = cantidad total de hojas / total quantity of leaves




ARTÍCULOS A PEDIR PARA REALIZAR TU PUERTA
ITEMS TO ORDER TO REALISE YOUR GATE

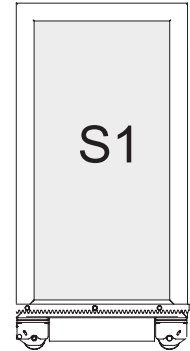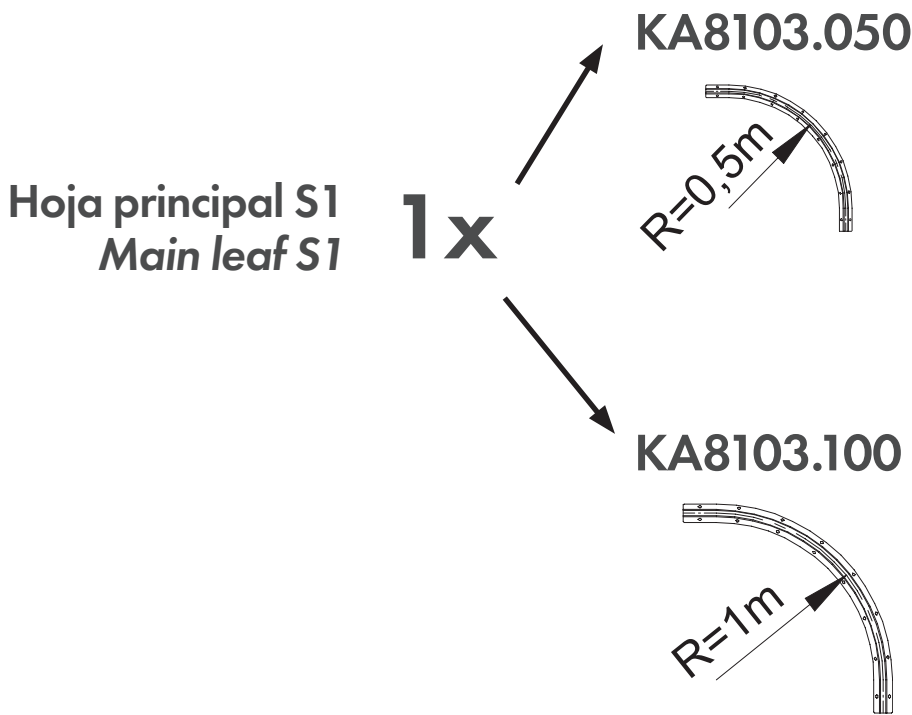

Hoja secundaria
Secondary leaf

KA8103.001 x **Numero de hojas Sn**
number of leaves Sn

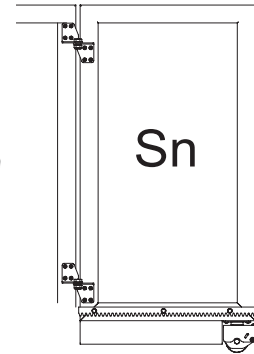


INFORMACIÓN TECNICA
TECHNICAL INFO

1. Importante: la superficie de trabajo de la puerta debe ser plana, sin golpes ni huecos.
2. Para puerta motorizadas es importante prestar atención al corte de la cremallera, el posicionamiento y las medidas máximas.
3. Para puertas motorizadas disponga arranques lentos y paradas suaves, con una velocidad máxima de = 0,18 m/s


1. Important: the gate working surface must be flat, without bumps or hollows
2. For motorised gates it is important to pay attention to the rack's cut, the positioning and the maximum measurements
3. For motorised gates provide slow starting points and soft stops, with a maximum speed of = 0,18 m/s




1

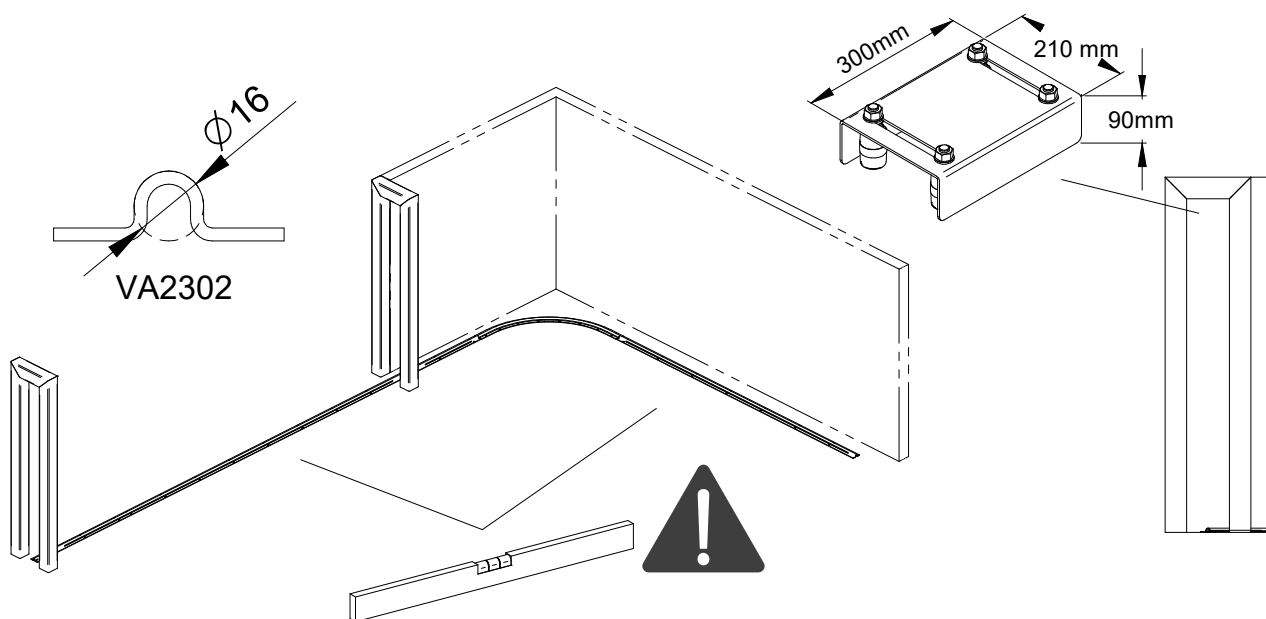

2


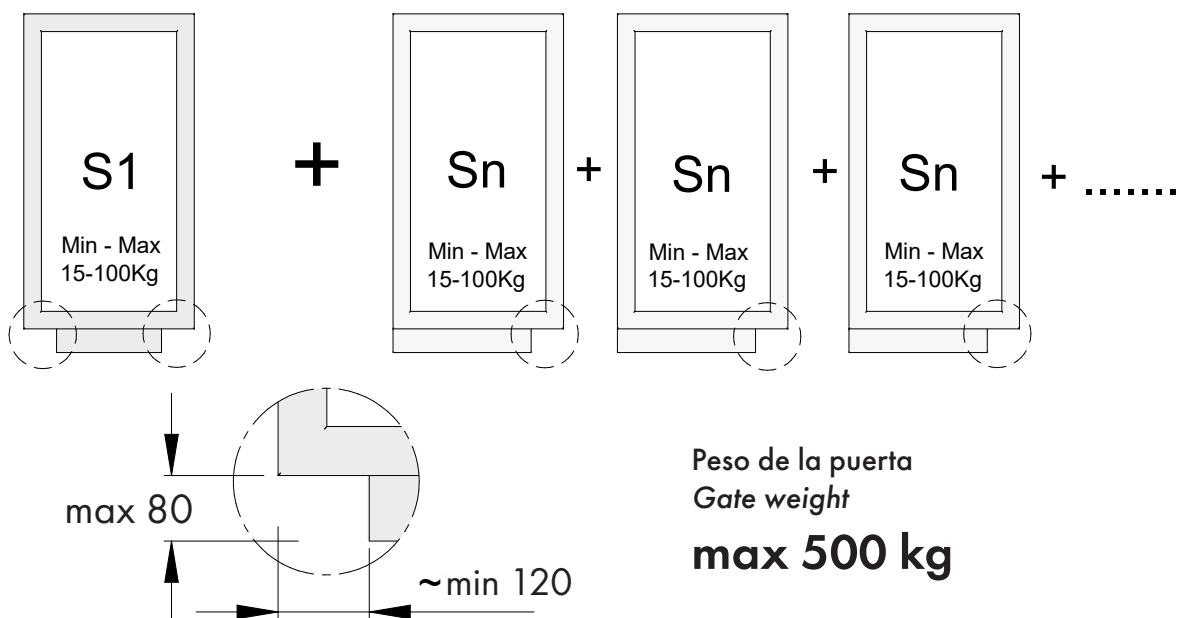


3

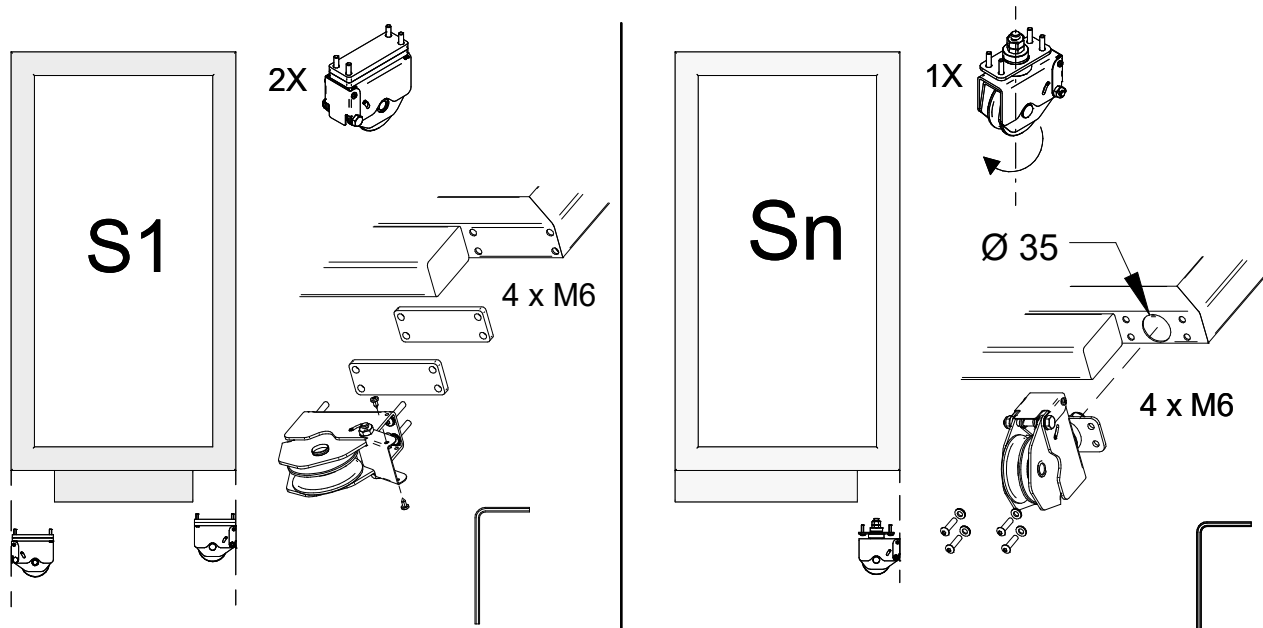




4

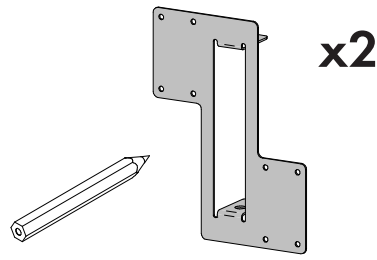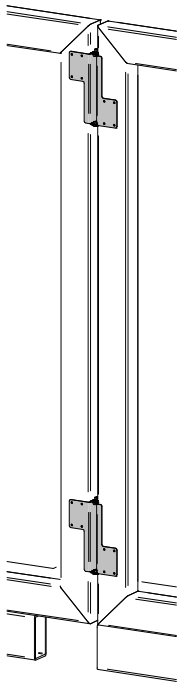

Plantilla para la correcta fijación de las bisagras
Mounting template to correctly fix the hinges

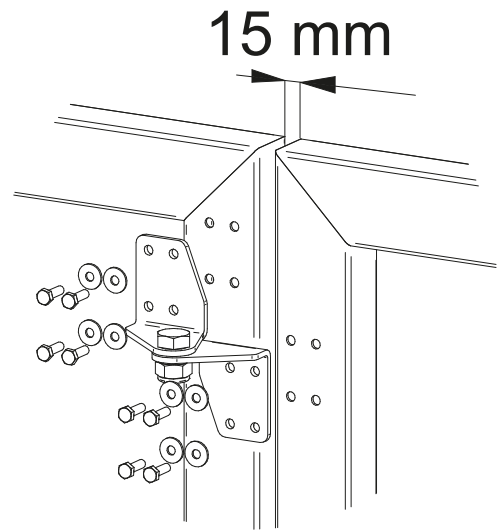


8 x M6

5




Se requiere espacio de transición de rodillos
Rollers transition space required
H min 90mm

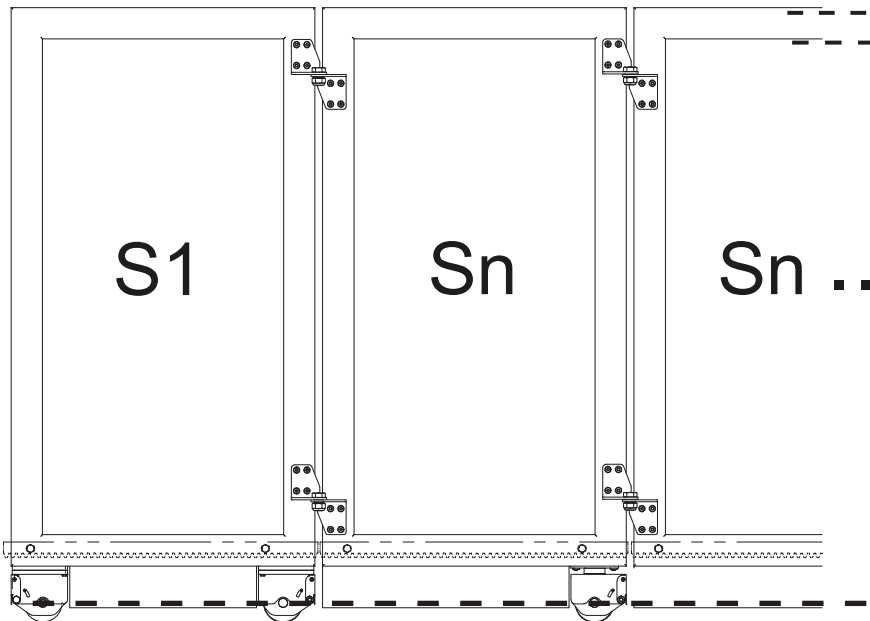


Alineación de ruedas / Wheels alignment

Se requiere espacio de transición de la cremallera
Rack transition space required

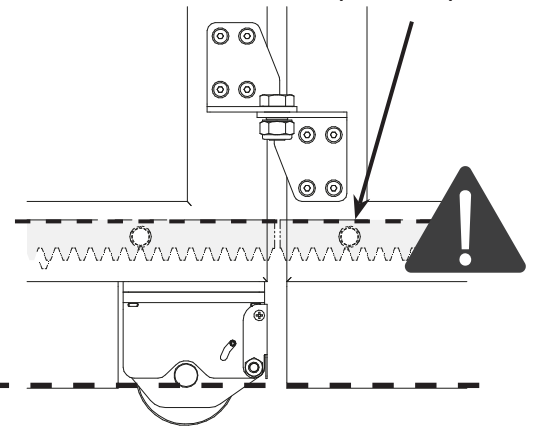





6

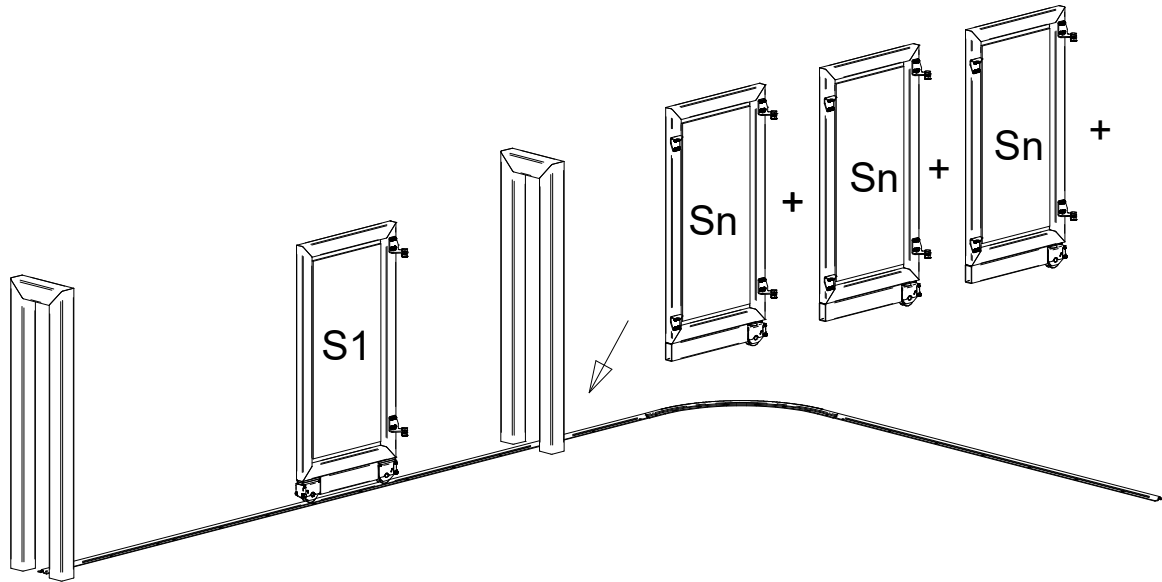

7

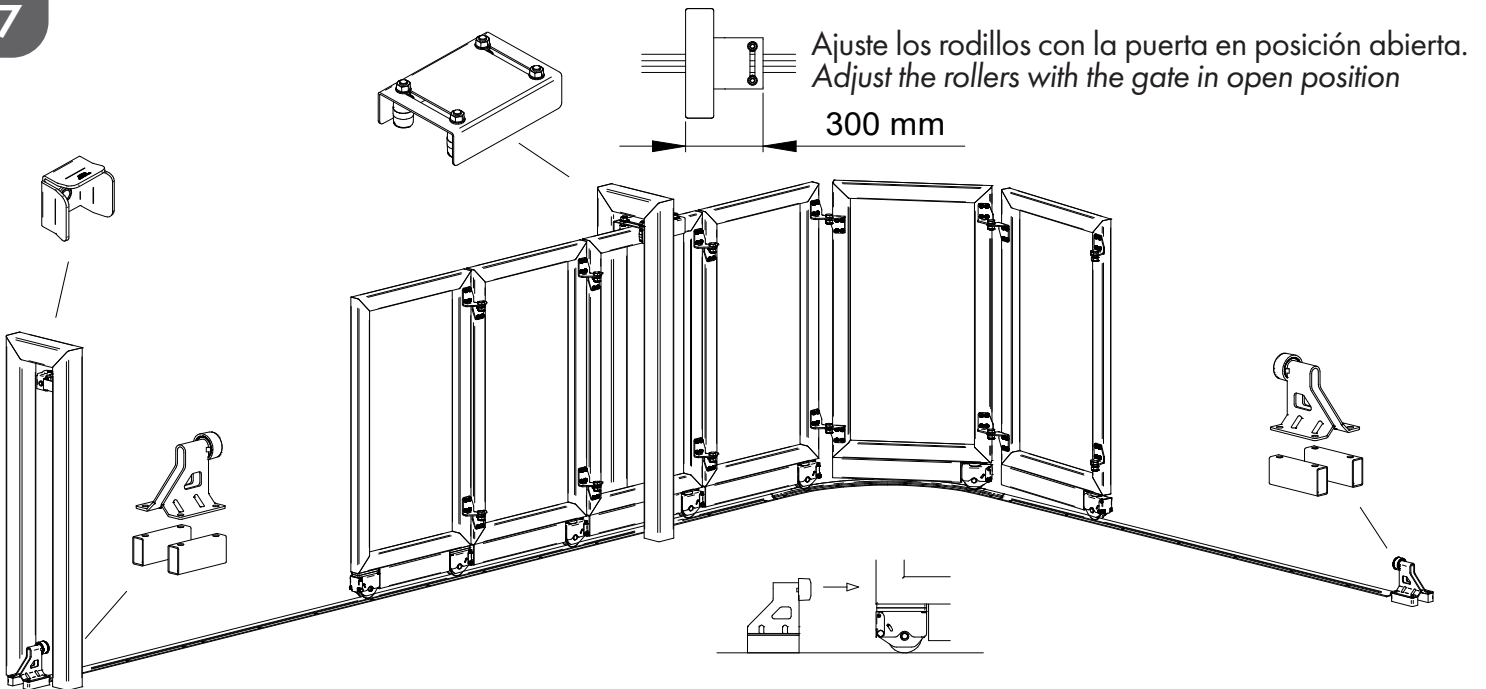

8

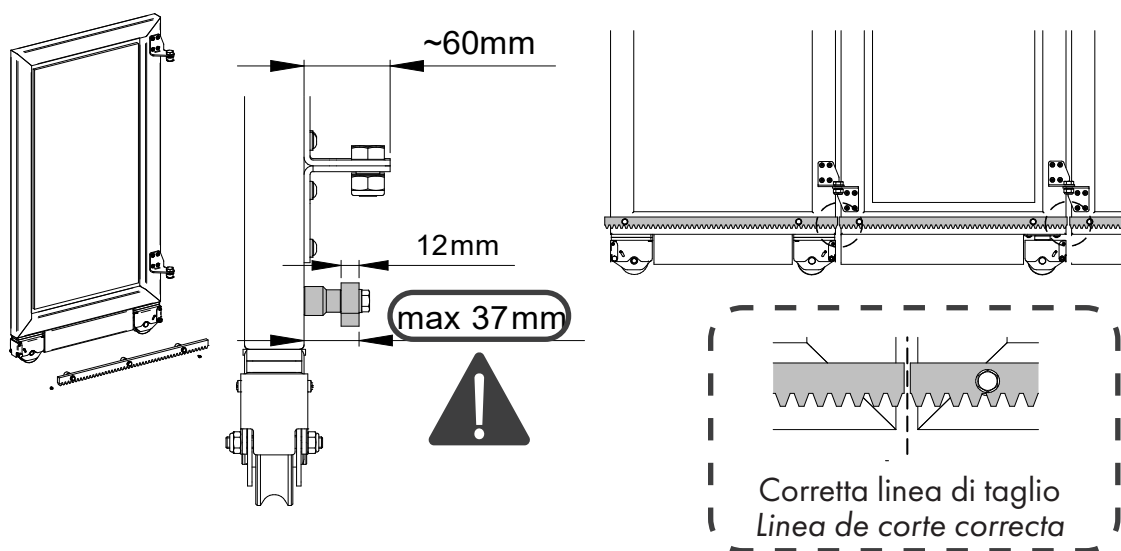



9





--- Area peligrosa

Se requieren protecciones físicas y electrónicas

--- Dangerous area

Physical and electronic protections required

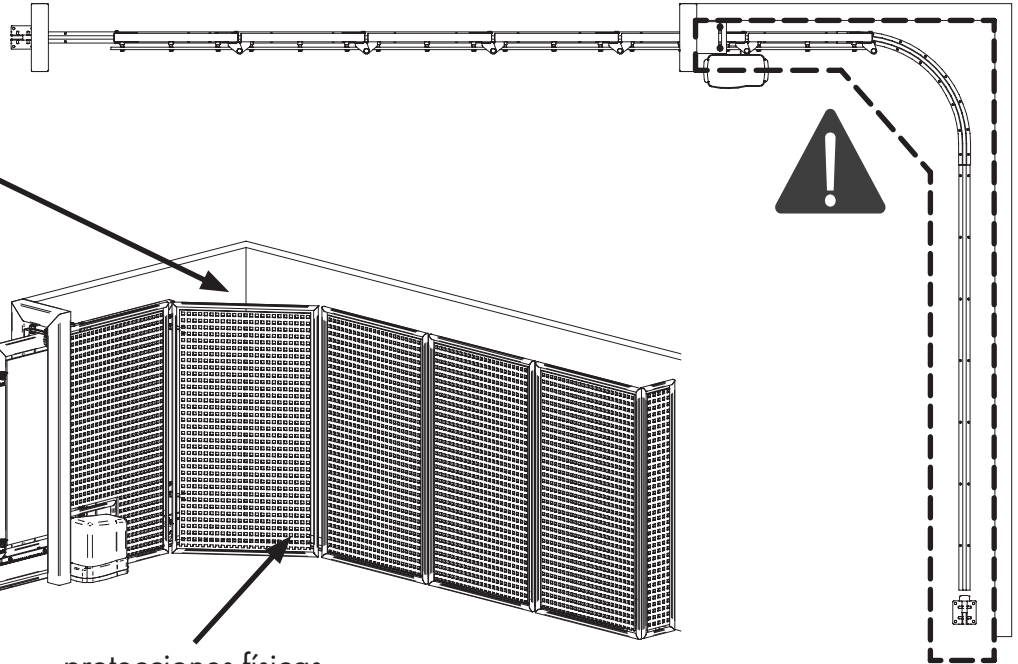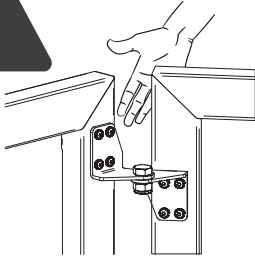

protecciones físicas
Physical protections

MANTENIMIENTO MAINTENANCE

1. Inspeccione manualmente el funcionamiento al final de la instalación; periódicamente revise que el sistema funciona correctamente, que está bien lubricado que no hay ningún aflojamiento (sugerimos una revisión completa cada 3 meses o después de 8000 ciclos).
2. En caso de funcionamiento incorrecto debido al desgaste o a impactos accidentales, asegúrese que todos los componentes están aptos para soportar la puerta y que su conservación está intacta. Si fuera necesario, proceda con la sustitución.
3. FAC asegura el correcto funcionamiento del sistema solo si se usan componentes originales.

Atención: El Kit incluye accesorios y la propuesta de instalación hace referencia a un ejemplo estándar. Una instalación que no esté de acuerdo con el procedimiento ilustrado y la omisión del correcto mantenimiento podrían comprometer bienes cercanos y la seguridad de las personas. Asegúrese de que todos los accesorios se adaptan a su trabajo específico y asegúrese del uso de los dispositivos de seguridad previstos por las regulaciones vigentes.

Para más información: info@facsrl.com

1. Perform all functioning inspections manually at the end of the installation; periodically check that the system is functioning, well lubricated and does not have any loosening. (We suggest a full examination every 3 months or after 8000 cycles).
2. In case of malfunctions due to wear or accidental impacts, make sure that all components apt to support the gate and its maintenance are intact. If necessary, proceed with substitution.
3. FAC ensures the system correct functioning only using original spare parts.

Attention: The kit included accessories and the proposed installation make reference to a standard example. An installation not in accordance with the illustrated procedure and the omission of the correct maintenance might compromise nearby things and people's security. Make sure that all accessories suit the specific work and make sure to use the necessary safety devices provided by current regulations.

For more information: info@facsrl.com